



取 付 説 明

本体寸法図

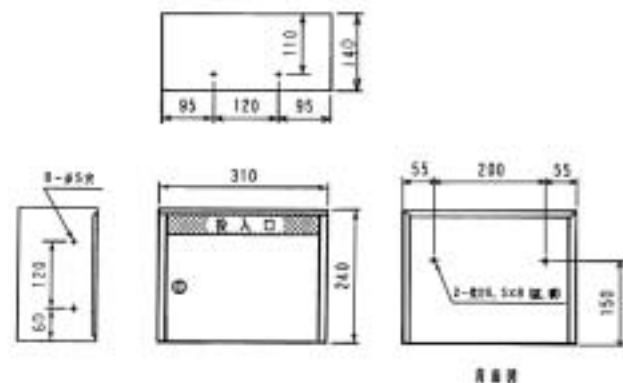

壁面開口寸法

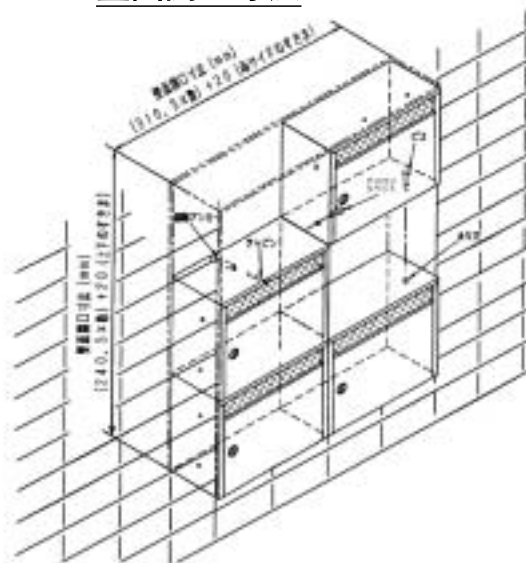

取 付 方 法


1. 取付開口底部に副板等を取付け、水平を出します。
2. 副板にポスト本体を載せ、木ねじ又はタッピンねじで固定します。
3. 左右のポスト本体をナイロンリベットで固定し、順次副板にも木ねじ又はタッピンねじで固定します。
4. 上下左右の隙間と、本体に「ねじれ」が生じないように、又扉の開閉に支障がないように調整しながら順次積み重ね、ポスト本体同士をナイロンリベットですべて固定します。
5. 上部両端の角部をくさび等で固定し、躯体とポストの隙間をモルタル等で埋めます。

●注意事項


1. 内、外装工事中は製品をシート等で保護してください。
(チリ、ホコリ等で製品に支障をきたすことがあります。)
2. ポスト本体をまわり縁に直接溶接しないでください。
3. 本書は必ず本体内に入れておいてください。
本体内の説明書、シール等はなくさない様ご注意ください。
4. 工事中は安全のため保護手袋、安全帽を着用してください。
5. 当製品は屋内仕様です。屋外では使用できません。

取付・取扱説明書

ポステック CSP-5・105D型

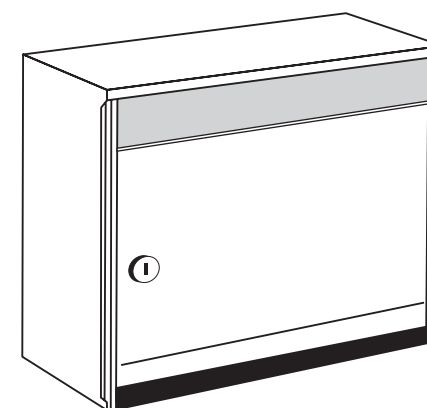

CSP-5
(カムロック錠)

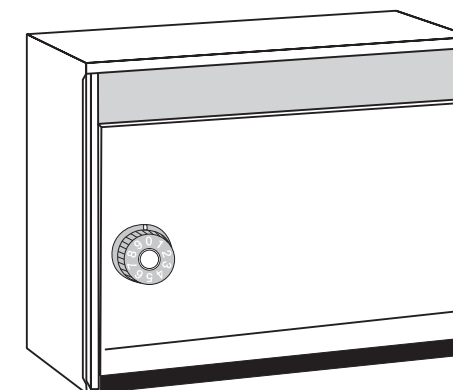

CSP-105D
(静音ダイヤル錠)

この度は、ポステック CSP-5・105D型をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この商品を末永くご愛用していただくために、この取付・取扱説明書をお読みいただき、正しい取付けと取扱いをしていただきますようお願い致します。

尚、この説明書はお読みになった後、必ず保管してください。



株式
会社

ダイケン

本社 〒532-0033 大阪市淀川区新高2丁目7番13号
電話 (06) 6392-5321(代表)

札幌支店 (011)232-3017
東京支店 (03)3633-6551
大阪支店 (06)6392-5556
盛岡営業所 (019)648-2220
仙台営業所 (022)235-4380
埼玉営業所 (048)667-9381
千葉営業所 (043)489-1481

神奈川営業所 (045)316-3901
静岡営業所 (054)237-5375
名古屋営業所 (0586)77-7561
岡山営業所 (086)297-9100
福岡営業所 (092)935-9731
東京西出張所 (042)567-1338
広島出張所 (082)294-9181

取扱説明


ネームホルダーの名札取付けについて

〔取出方法〕

- 扉を開け樹脂製ネームホルダーの裏側から、名札の折返し部分の図の矢印方向へ引き出してください。
- お名前（部屋番号）はマジック、マーカー等で名札に書いてください。

〔取付方法〕

- 取付けるときは、名札の上部からネームホルダーの押え部へ図の方法で差込んでください。

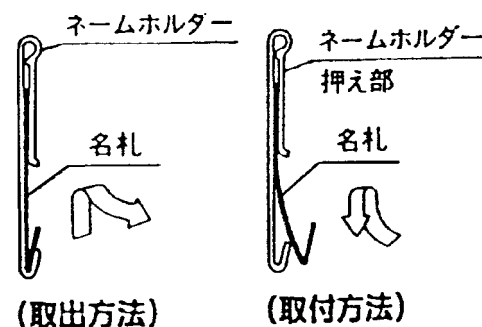


CSP-5型の樹脂キャッチ付カムロック錠について

〔開ける場合〕

- キーを錠に差し込み右に止まるまで回して扉を開いてください。

〔施錠する場合〕

- キーが右に回転したままで扉を閉めて、キーを左に止まるまで回した後にキーを抜いてください。

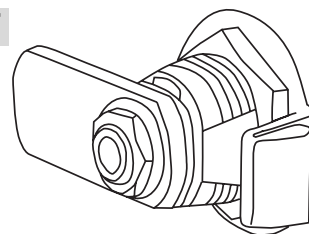


CSP-105D型の（静音ダイヤル錠について）

解錠シールに従って番号をあわせ、ツマミを引けば扉は開きます。

〔開ける場合〕

例えば、解錠シール番号が左へ2回3、右へ1回9の場合、

- ダイヤルを左回りで2回転させて親番号の「3」に合わせてください。
- 次に右へ回して、子番号「9」に合わせて、ダイヤル錠を手前に引けば、扉は開きます。

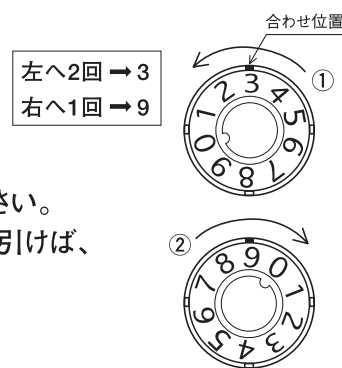


〔施錠する場合〕

扉を閉めた後、必ずどちらかに1回転以上ツマミを回してください。

ご注意！ 以下の時には施錠できないことがあります。

- (A) 1回転以上ツマミを回さない時。
- (B) ラッチが下がっている時は手で上げてください。
上がらない場合は一度解錠番号に合わせてから上げてください。
※ラッチが下がっている時に強く扉を閉めると、錠が破損することがあります。

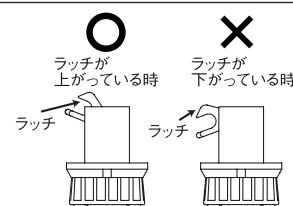

解錠シールは、2枚付いています。保管には十分注意してください。

⚠ 注意事項

- (1) 扉にぶら下がったり、重いものを乗せないでください。
扉の破損、本体のひずみを生じる恐れがあります。




- (2) 投函物を取り出す際は扉での指詰めにご注意ください。




- (3) 投函物を取り出した後は、扉を確実に閉めてください。
頭などをぶつける恐れがあります。
完全に施錠されていないと投函物を投入したとき、勝手に開放することがあります。




- (4) 扉の開放はゆっくりと静かに行ってください。
扉の破損や錠の故障の原因になります。

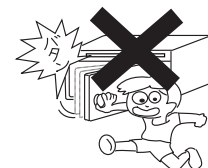

- (5) 貴重品は入れないでください。重要書類・鍵なども入れないでください。また、取り出された後は必ず、施錠してください。
盗難などには対応できません。

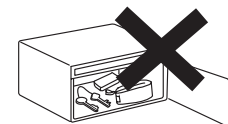

- (6) 当商品は屋内仕様です。屋外でのご使用はできません。
雨水がかかる場所では中に水が浸入します。

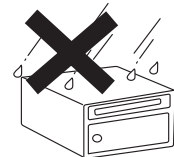

●お手入れ

- ステンレスは他の金属に比べると耐久性に優れており、錆びにくい性質を持った金属ですが、絶対に錆びない金属ではないためお手入れをしてください。
- 普通の汚れはやわらかい布に水を湿らせて拭いてください。
- 特に汚れのひどい時は、水溶性の中性洗剤を布に付け、軽くふき取ってください。
- タワシ・磨き粉・シンナー等薬品の使用は変色、キズ、塗装剥離の原因となるため使用しないでください。

